

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SA11G



おそうじの裏技、
使いこなし！
ぜひ楽しんでほしい。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて…
10	ゴミを捨てる(お手入れ) ・収納するとき ・本体のランプが光ったら?
12	お手入れする
16	よくあるお問い合わせ
17	故障かな?
19	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

使う

お手入れする

困ったとき


お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各部の名前


付属品を確認しよう

が付属品です。


すき間用ノズル
(P.7, 8)

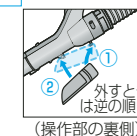

お手入れブラシ
(P.10)



ダスト
ボックス
フィルター枠
フィルター

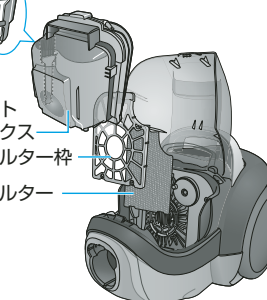

準備する

8 ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろなノズルで
裏技おそうじ！



操作部
(P.6)

すき間用
ノズル

ホース

ゴミすてランプ／フィルター掃除ランプ(P.10)

本体
コード巻き込みボタン
(赤色)
(黄色)
電源プラグ
コード(電源コード)
●黄色を目安にして引き出し、
赤色以上引き出さない

●ピンとピン穴の数は異なります。

(延長管／床用ノズル)




伸縮自在延長管
長さ調節ボタン(P.7)
●押しながら伸縮して、
長さを調節できます。
ゴミ発見ランプ
(P.6)
延長管
ストッパー
子ノズル
親ノズル
床用ノズル
(パワフル自走ノズル)
回転部
(ブラシ)
ローラースイッチ

16 ランプが
(ゴミ発見ランプ)
つかない！
消えない？



10 吸込力が弱くなってきた？
「フィルター掃除」(ランプ)？
ゴミは
いつ捨てるの？

17 故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

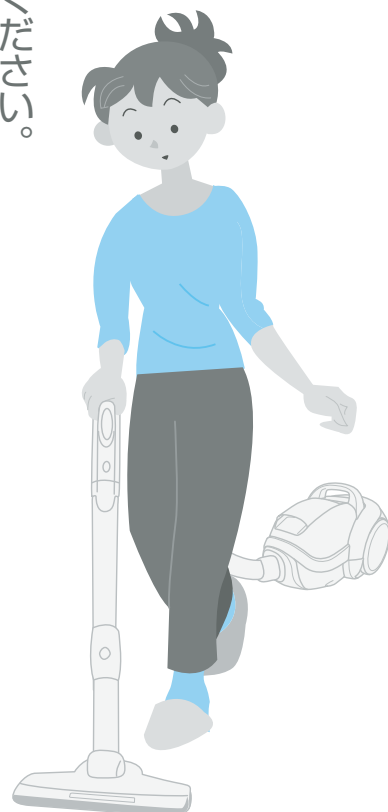

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

❗ 実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

⊘ 回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどのおそれ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

❗ ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く (感電のおそれ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

❗ (発煙・発火、感電のおそれ)
異常・故障例
●「自動/ひかえめ」「強」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、時々止まる
●運転中、異常な音がある
●本体が変形したり、異常に熱い
●ホースが破れている
●こげくさい「におい」がある
●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

⊘ (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

⊘ ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

⊘ (感電のおそれ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

⊘ (発熱や発火で火災のおそれ)

発火、けがなどを防ぐために…

注意

収納状態やふたを開けたままで運ばない

⊘ (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

⊘ (ノズルが外れて落下し、けがのおそれ)

火気に近づけない

⊘ (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

⊘ ●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷つきの原因)
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷つきの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火のおそれ)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない (感電やショートして発火の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う

❗ ●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
●コードを巻き取るときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのけがのおそれ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)
●ペットなどの排泄物が付着したものの
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも
●水や液体 ●湿ったもの
●カーペットのフリンジ (房)
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
➡すき間用ノズルなどを使う (P.7)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがらない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いには注意を

(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.17)

■次のような状態で使い続けない

●「本体」のランプが点滅・点灯する (P.10)
●吸込口をふさぐ
●ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する
●回転部 (ブラシ) に異物がかみ込んで

準備する

掃除する

1 始める

自動 ひかえめ (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

アイドリング機能(「強」では働きません)
床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

パワー持続センサーの働きでダストボックスのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー
ダストボックスがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。
「本体」のランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「自動」: 通常のお掃除

↑ (押すたびに替わる)

「ひかえめ」: 「自動」より更に消費電力を抑えたいとき(フローリングにお勧め)、音を控えたいとき、カーテンなどが吸い付くとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

■強い吸込力で掃除したいとき

強 「強」運転にする
ブラシ切/入

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

強

ブラシ切/入

自動

ひかえめ

切


2 終わる

切


見えないゴミをお知らせ!




床用ノズル・すき間用ノズルをホース(操作部)の先端に取り付けてご使用の場合

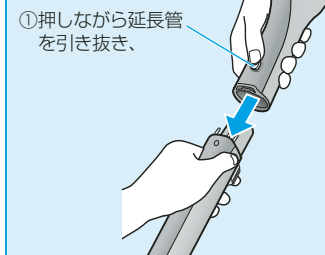

床用ノズル

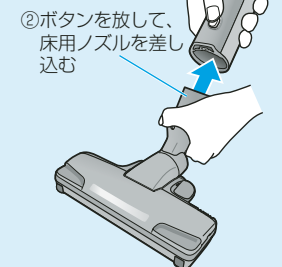


すき間用ノズル

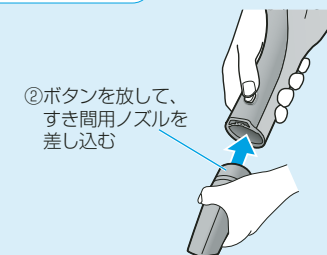


■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

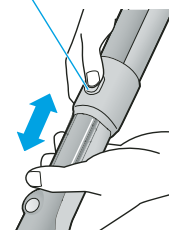

子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す

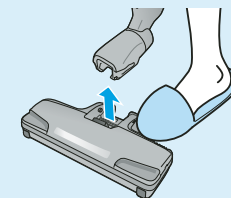

・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除する (つづき)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.9、16)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付くおそれ)

高い所も軽々！

子ノズル

延長管を
伸ばして…

窓の
サッシにも…
すき間用ノズル


ダニを
たたき出す

ふとん用ノズル(別売)

せまい
家具の間も楽々！
子ノズル

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

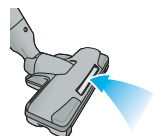

(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

別売品


■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■つぎ手パイプ

品番：AMC-TUC7
希望小売価格：210円
(税抜 200円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

(希望小売価格は、2011年7月現在)

収納するとき



約 73cm

・本体の裏側に
延長管ストッパーを
差し込む

約 100cm

①延長管の裏側に

②ホース掛け(別売)
を引っ掛ける
(ホース掛けて
固定する)

使う

ゴミを捨てる(お手入れ)




ダストボックスのゴミを捨て
お手入れをしてください

ゴミすて (点滅)
フィルター掃除 (点灯)

点 滅 : ゴミすてをお知らせ
(2秒間隔)

点 灯 : フィルター掃除をお知らせ
※弱運転ではランプは光りません。
「切」を押しても、約8秒間は消えません。

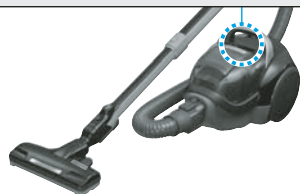

早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.18)

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ほこりが多いとき
(ゴミを捨てる)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
 - ・ ティッシュペーパーを使っているとき
(ティッシュペーパーを交換する)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。
(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

ダストボックスの

1 ふたを開けて、

2 ダストボックスを取り出す

3 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とし

4 ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

5 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

6 ダストボックスを元に戻す

7 本体にセットする

1 ふたを開けて、

2 ダストボックスを取り出す

3 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とし

4 ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

5 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

6 ダストボックスを元に戻す

7 本体にセットする

チリ落としレバー

ゴミ袋など

1 透明カバーを上げ

2 ボタンを押す

「カチッ」と音がするまで「押す」を押す

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。
(破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

長期間ご使用になって
汚れが気になるときは
水洗いもできます


1 左記のお手入れをする

2 水洗いする


お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)

■ プリーツフィルター

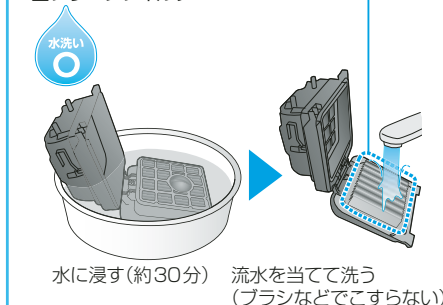

■ ネットフィルター

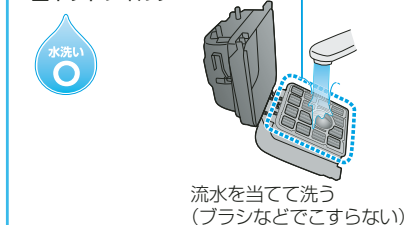

■ ダストボックス



3 十分に乾燥させてから、戻す

お願い

- 風通しのよい場所に約24時間置き、
完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない
(変形や故障の原因)

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル


ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る


(裏側)

- 巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く


回転部(ブラシ)を除く

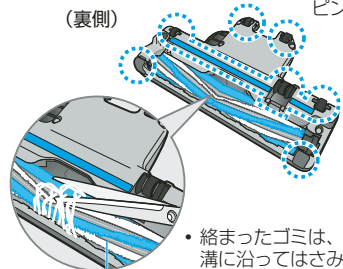

- 絡まったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

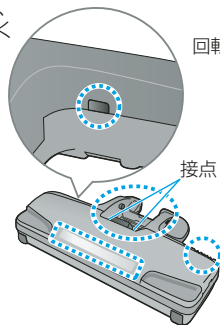

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

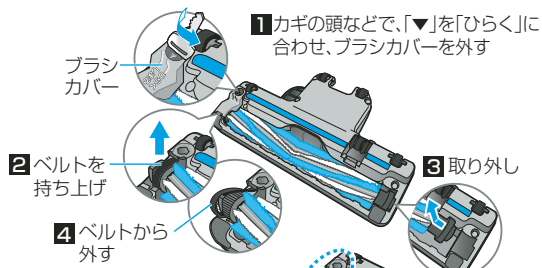

1 カギの頭などで、「▼」を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す

2 ベルトを持ち上げ

3 取り外し


4 ベルトから外す

部分的ゴミを吸い取る



●回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる



■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

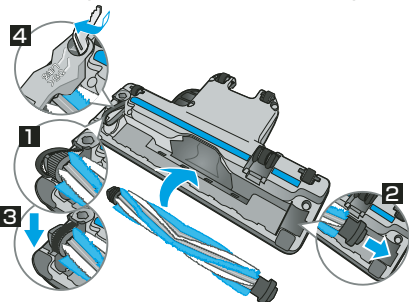

子ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

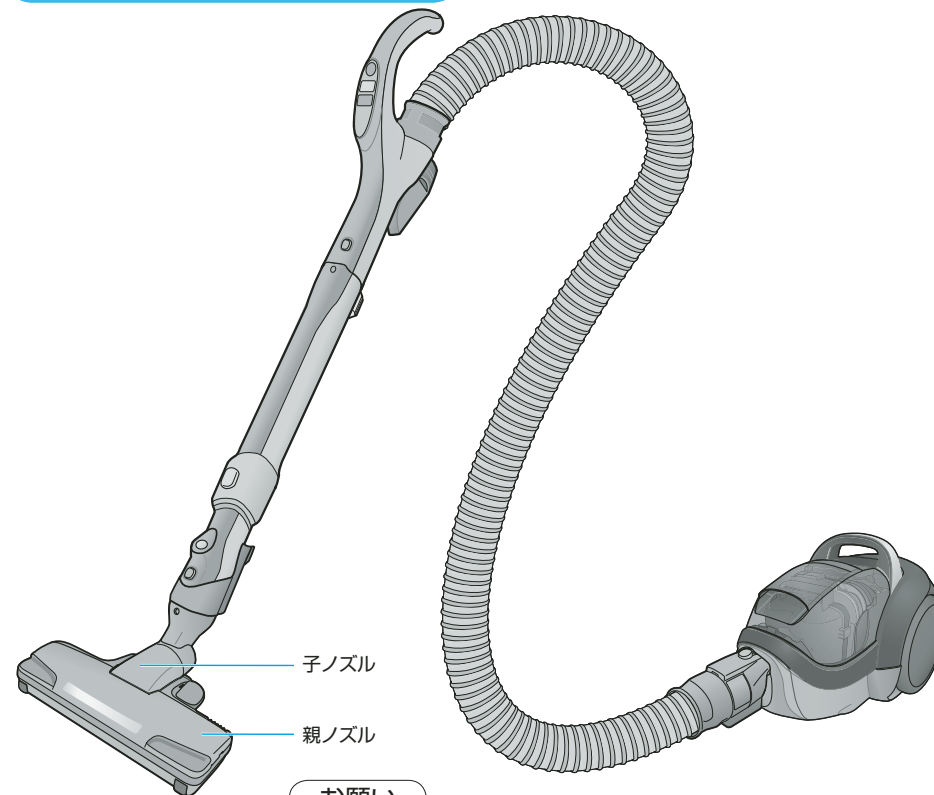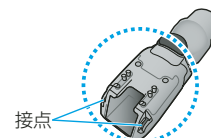

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする


お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

フィルター

(取り外すとき)

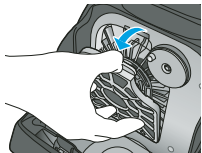

(取り付けるときは、下側のつめをはめ込んでから「カチッ」とはめ込む)

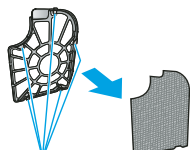

(取り付けるときは、5か所のつめにはめ込む)

軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



- 水に浸して、押し洗いをする
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・ 水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う


センサー部

ゴミ発見ランプがおかしいとき
柔らかい布でから拭き

ランプが
消えないとき
など



センサー部



お手入れする

気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

本体・付属品

柔らかい布で水拭き

- ・ 固くしぼる



お願い

- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う




ティッシュペーパーを使うこともできます

ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、「本体」のランプが点滅・点灯することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。

- ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。

1 ダストボックスを開ける(P.10)

- 1 透明カバーを上げ
- 2 ボタンを押す

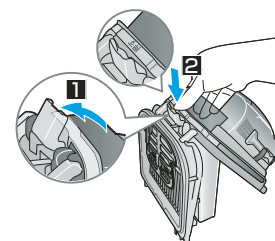


2 ティッシュペーパーを下図のように置く

ティッシュペーパー



3 ダストボックスを元に戻す

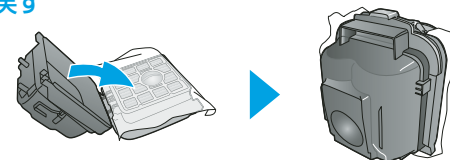


お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm)をご使用ください。

お手入れする

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

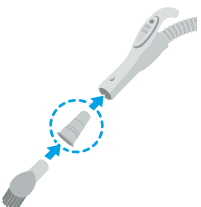こんなときは	こうしてください
ゴミ発見センサーのランプがつかない！ ランプが消えない？	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかな布などでから拭きしてください。(P.14)
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんや畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。「自動」「ひかえめ」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は止められません)
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、別売の「つぎ手パイプ」(P.9)を使って取り付けられます。ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。 ●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては「つぎ手パイプ」(P.9)が必要です。 お問い合わせください。 
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。
本体・コード・ 電源プラグが熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。


こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	<p>運転できない</p> <p>何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる</p> <p>床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる</p> <p>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</p> <p>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</p> <p>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.10) ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く</p> <p>●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.12) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.7) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.12、13) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</p>
音	<p>コードを引き出すときの 音大きい</p> <p>運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する</p> <p>床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする</p> <p>使用中、運転音が 変動する</p> <p>●異常ではありません。 コードを引き出すとき、チリ落としレバーが左右に動き、ブリーツフィルターに付着した細かいほこりを落としています。</p> <p>●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.10) ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？</p> <p>●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</p> <p>●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力を調整します。(P.6)異常ではありません。</p>
コード	<p>コードが引き出せない</p> <p>コードが全部入らない</p> <p>●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。</p> <p>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。</p>
接続部	<p>接続部のピンと ピン穴の数が違う</p> <p>●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが、故障ではありません。(P.3)</p>

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →各フィルターをお手入れしてください。(P.10、14) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.17) ●「自動」「ひかえめ」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。
	運転中に吸込力が弱くなる	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●「自動」「ひかえめ」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。
におい	排気からゴミのにおいがする	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても臭いになるときは、お手入れしてください。(P.10) →各フィルターをお手入れしてください。(P.10、14)
	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.10) ・すき間用ノズル使用時 (P.10) ・ティッシュペーパー使用時 (P.15)
本体のランプ	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.10) ●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かす確認できます。
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先に修理をご依頼ください。
ゴミ発見ランプ	ゴミを吸ってもランプが点灯しない	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.14)
	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	▶	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知)→継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。
確認後、なお異常があるとき		▶	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

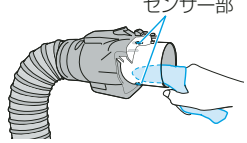

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電話	
お買い上げ日	年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時～20時
電話	フリーダイヤル 0120-878-365
	*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(16～18ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名	電気掃除機
品番	MC-SA11G
故障の状況	できるだけ具体的に

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
	*携帯電話・PHSからもご利用になれます。
	●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたします。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888	大阪府城東区東門2丁目15-5
	函館 ☎(0138)48-6631	函館市西栲楼589番地241 (函館流通センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山崎町800番地
東北地区	青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島 ☎(024)991-9308	郡山市竜田1丁目1-15	出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
四国地区	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下町327-93
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市稲田町325-1	岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
九州地区	茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
中部地区	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
沖縄地区	山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀 ☎(095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市北7丁目3-11	宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本 ☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀込町8-10	鹿児島 ☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42	大島 ☎(099)753-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神42-1	沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

困ったとき

仕様

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	64 dB～約57 dB
消 費 電 力	1000 W～約300 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	610 W～約120 W
外 形 寸 法	幅266 mm×奥行356 mm× 高さ262 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.3 kg(本体のみ) 6.1 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	0.7 L		

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞きたら電話機ボタンの「87」と「330 #」を押してください。
(番号を押しても案内が聴く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
06-6907-1187
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。



パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検		長年ご使用の電気掃除機の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p>		<p>ご使用中 止</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動／ひかえめ」「強」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がある ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●こげくさい「におい」がする ●その他の異常、故障がある 		<p>事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。</p>

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典1	お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC	http://club.panasonic.jp/
特典2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる	携帯	※このサービスはWEB限定のサービスです。
特典3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる		

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地